



Monteringsanvisning hyllesystem

Med dette kraftig konstruerte hyllesystemet kan du starte med 1 hyll og bygge på så mange hyller du ønsker til hyllen går fra det ene hjørnet i drivhuset til det andre! Bygg på år etter år etterhvert som behovet melder seg. Systemet kan benyttes både på langvegg og gavlvegg. Du kan også bygge opp til 4 hyllerekker i høyden!

Hyllesystemet består av kraftige aluminiumsprofiler langs kantene, og en sterk galvanisert stålbunn. Stålbunnen kan flyttes opp i hyllen slik at hyllen fungerer som et arbeidsbenk, eller flyttes ned til nedre spor dersom hyllen skal brukes som undervanningsbrett, pottebrett eller såkasse. Hyllene har spor langs kantene som kan benyttes til vårt egenutviklede kroksystem! Her kan du feste spesialkroker til hageredskaper, hansker, forkle, eller til oppheng av ampler eller oppbinding av tomat og agurkplanter!

Hyllene er svært fleksible i bruk og kan benyttes som:

- **Arbeidsbenk:** Bruk hyllen til å prikle og potte om planter. (stålbunnen i øverste spor i hyllen)
- **Undervanningsbrett:** Bruk et undervanningsbrett på 40x56 cm direkte ned i hyllen og bruk arbeidsbrettet som medfølger på siden av undervanningsbrettet for å lage en praktisk sidehyll. (stålbunn i nederste spor i hyllen)
- **Såkasse:** Fyll hyllen med jord og så frø direkte i hyllen, eller bruk undervanningsbrett uten kapillærmatte og plante direkte i brettet (stålbunn i nederste spor i hyllen, tett med silikon dersom du ønsker at brettet skal være vanntett)
- **Pottebrett:** Sett pottene ned i hyllen, de står stødig og risikerer ikke å falle ut av hyllen. Du kan vanne direkte ned i hyllen. (stålbunn i nederste spor i hyllen)

Har du flere hyller etter hverandre kan du veksle på hvordan du bruker de forskjellige hyllene.

Innholdsfortegnelse for starthylle:

Antall	Nummer	
2	1401	kort profil
2	1402	Lang profil
1	1403	Stor plate
1	1404	Liten plate
1	1405	Høyre
1	1406	Venstre
4		
12		
4	Skrue for ettermontering	
16		

Montering:


1. Start med å skru firkanthodeskruer i de 4 vinklene slik som dette, firkanthodene skal være på utsiden av vinklene. Ikke stram mutterne, de skal være løse.




2. Legg ut de 2 kortsidene og den ene langsiden av hyllen. Merk at sidene på hyllene har en slett overside og en underside med skruespor. Pass på at alle profilene ligger med den slette siden opp.



3. Tre så i en vinkel i hver kortside, ved at firkanthodet tres inn i skruesporet på innsiden av kortsidene og langsiden. Langsiden skal være ytterst, kortsidene skal butte imot langsiden. Stram mutterne.

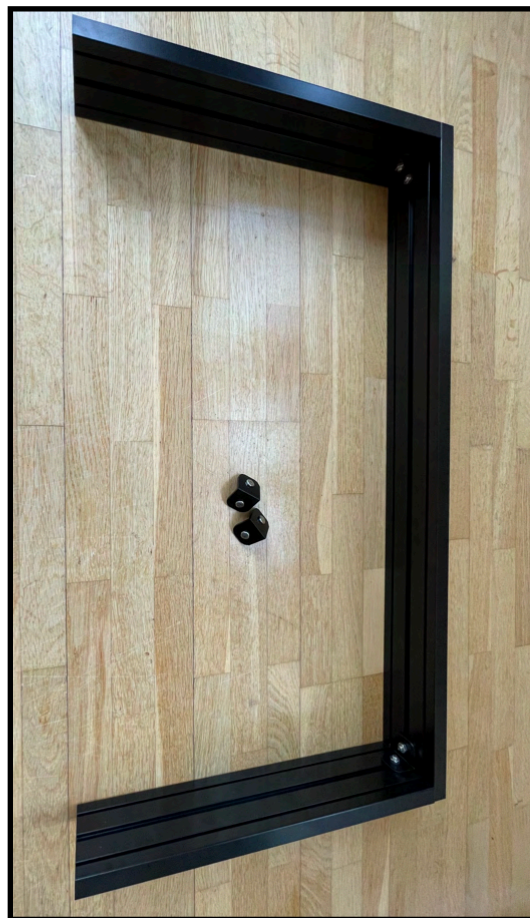

4. Tre så i stålplaten. Tre den inn i det nederste sporet dersom du skal lage en hylle for undervanningsbrett eller en såhylle, tre den inn i det øverste sporet dersom du skal lage en arbeidsbenk. Dersom du skal ha hylle for undervanningsbrett kan du også tre inn det sorte brettet i det øverste sporet, dette blir da en avlastingshylle ved siden av undervanningsbrettet. Tre deretter inn en vinkel i hver kortside.

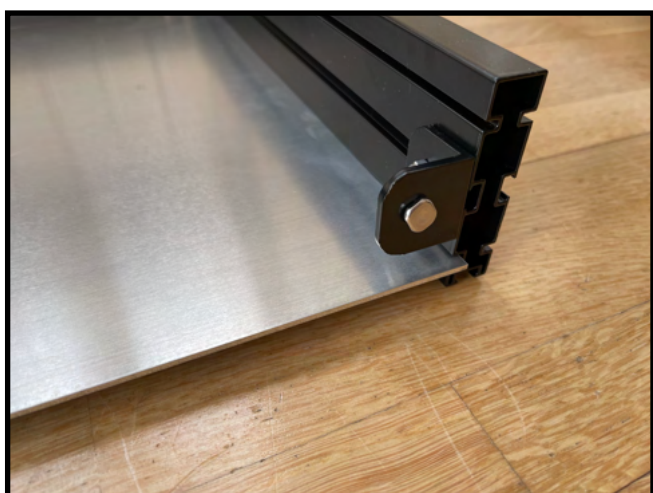

5. Snu deretter hyllen og tre inn 2 firkanthodeskruer i skruesporet på undersiden av hver kortside.



6. Tre deretter inn den siste langsiden på de to vinklene, og stram mutterne. Hyllen er nå ferdig skrudd sammen, og klar til montering i drivhuset.

7. Tre inn 2 skruer for ettermontering (smalt hode) i kortsiden på hver vinkel, fest muttere løst på innsiden. Skru deretter vinklene fast i drivhuset. Dette gjør du ved å tre skruhodene inn i sporet på drivhuset, vri skruen litt til høyre så hodet får feste og stram mutteren. Pass på at begge vinklene er i samme høyde opp fra bakken, bruk gjerne et vater oppå vinklene.



8. Sett deretter hyllen på plass oppå vinklene, tre skruene under hyllene ned i hullene i vinklene og fest muttere på undersiden av vinklene. Hyllen er nå klar til bruk. Ved bygging av påbyggingshyller gjøres dette på samme måte, men den ene kortsiden på påbyggingshyllen vil da være den andre siden av kortsiden på starthyllen.



